


ADSLモデムのファームを更新できる? (2)

- ◀... インターネットアクセス
- ▶... モデムアクセス

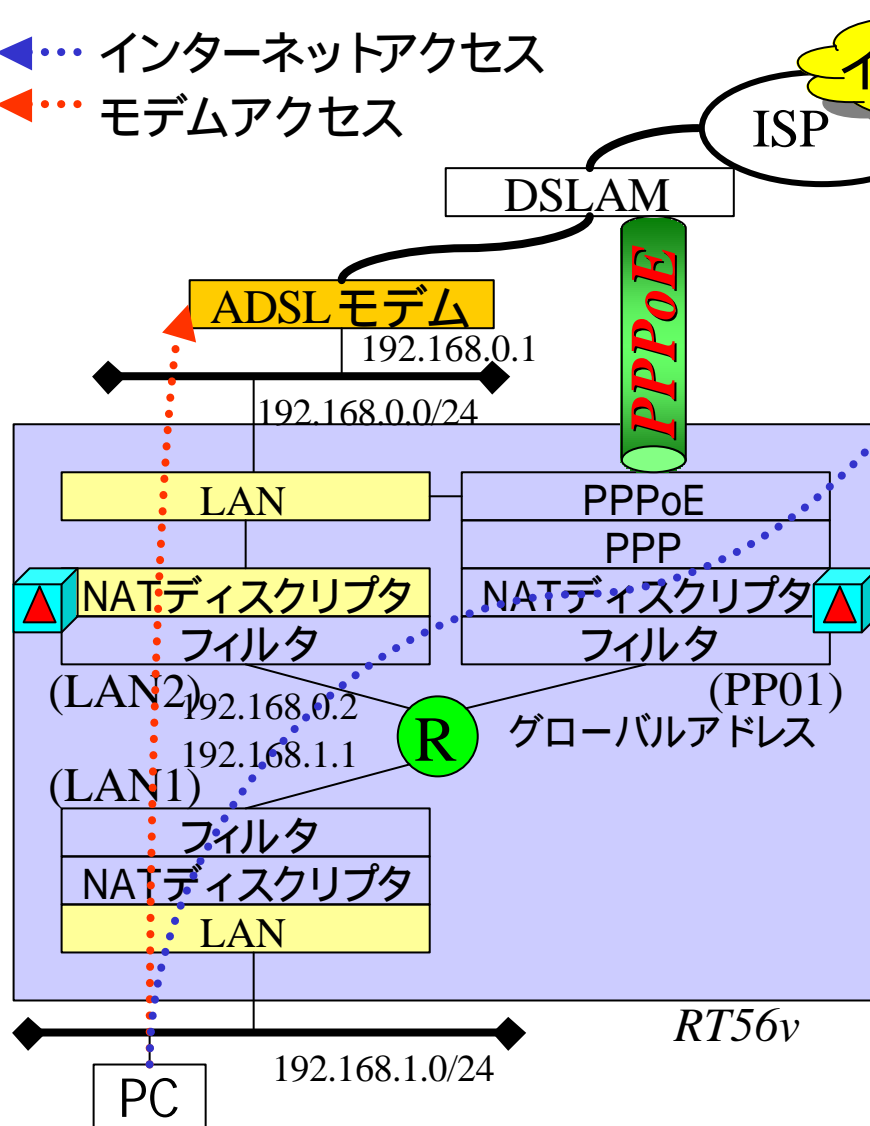

[悩み]
毎回、繋ぎ変えなきゃ
rt100i-users: 29193,...

- [設定手順例]
- 1) RT56vの設定をバックアップする。
 - 2) RT56vを工場出荷状態に戻す。
 - 3) RT56vのLAN側IPアドレスとDHCPの割り当て範囲を変更する

LAN1:	192.168.1.1/24
DHCP範囲:	192.168.1.2-192.168.1.192/24
 - 4) RT56vのフレッツ・ADSL接続設定をする。
 - 5) RT56vでインターネットアクセスの動作確認をする。
 - 6) WWW設定のコマンド入力でWANにIPアドレスとIPマスカレードの設定を追加する。

nat descriptor type 2 masquerade	
nat descriptor address outer 2 primary	(192.168.0.2)
ip lan2 address dhcp	(192.168.0.2/24)
ip lan2 nat descriptor 2	
 - 7) PCからADSLモデムにpingなどで疎通確認をする。



© AV&IT Business Group