

ラックマウントキット『YRK-1210』取扱説明書

ヤマハ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、ヤマハルーターRTX1210を、19インチラックに取り付けるキットです。EIA、JISいずれの規格のラックにもマウントすることができます。取扱説明書をよくお読みになり、正しく設置を行ってください。取扱説明書は、大切に保管してください。

はじめに

取り付けを行う前に、対応機種の確認とお買い上げいただいたパッケージの同梱部品の確認を行ってください。本製品は、上下ラックマウントパネルで構成されています。

■ 対応機種

本製品は、以下のモデルの取り付けにお使いいただけます。

製品カテゴリー	対応機種名
ルーター	RTX1210

上記以外のモデルでのご使用はできません。

■ 同梱部品の確認

品名	数量
ラックマウントパネル（上）	1個
ラックマウントパネル（下）	1個
取扱説明書（本書）	1枚

19インチラックへの取付ネジは添付しておりません。

■ 主な仕様

項目	仕様
寸法	W:482mm × D:268.3mm × H:44mm
質量	1.9kg

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

警告 この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 記号表示について

取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

⚠ 「ご注意ください」という注意喚起を示します。

🚫 「～しないでください」という禁止を示します。

❗ 「実行してください」という強制を示します。

⚠ 警告	
❗ 必ず実行	本製品への機器の取り付け、取り外しのときは、必ず機器の電源プラグをコンセントから抜く。 感電や故障の原因になります。
🚫 禁止	本製品を19インチラックに取り付けるとき、電源ケーブルなどケーブルやコードを傷つけない。 感電、火災、故障の原因になります。
🚫 禁止	本製品に機器を取り付けるとき、ネジを使用しない。 感電、火災、故障の原因になります。
🚫 禁止	電源ケーブルなどケーブルやコードを、製品の穴に通さない。 感電、火災、故障の原因になります。


⚠ 注意	
🚫 禁止	対応機種以外の機器を取り付けない。 落下によるけがや機器破損の原因になります。
❗ 必ず実行	本製品への機器の取り付け、取り外しのときに、機器を落下させない。 落下によるけがや機器破損の原因になります。
🚫 禁止	本製品に取り付けた機器の上に、別の機器を重ねて置かない。 落下によるけがや機器破損の原因になります。
⚠ 注意	本製品の角に手や指をかけるときは、注意する。 けがの原因になります。
❗ 必ず実行	取り付ける機器の動作環境条件を守る。 各機器の取扱説明書に記載されている動作環境条件を守らないと、故障の原因になります。

■ 使用上のご注意

- ・本製品を譲渡する際は、本書も合わせて譲渡してください。
- ・本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってください。

取付パターン

本製品は中央、左側、右側の3ブロックに、機器を取り付けることができます。下図は取付パターンの一部です。

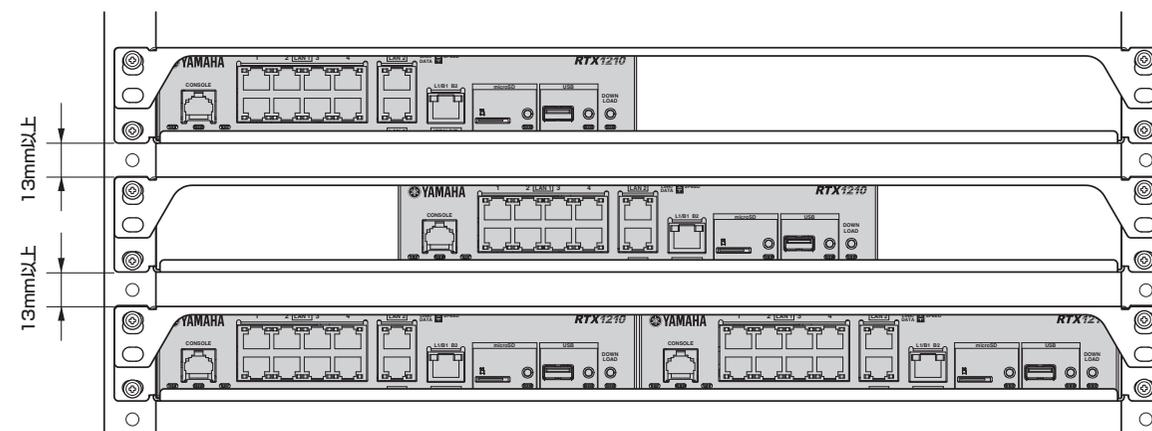


取付手順

RTX1210 を中央ブロックに取り付ける場合を例に説明します。左右ブロックに取り付ける場合も、下記の手順に従ってください。

1. ラックマウントパネル（下）に RTX1210 を設置します。
ラックマウントパネル（下）の穴に RTX1210 の足を合わせて置きます。（右ページ『取付図』参照）

ご注意

- ・ RTX1210 はレッグを取り付けた状態で設置してください。レッグの取り付け位置は、RTX1210 の取扱説明書をご覧ください。
- ・ RTX1210 をラックマウントパネル（下）にネジ止めしないでください。

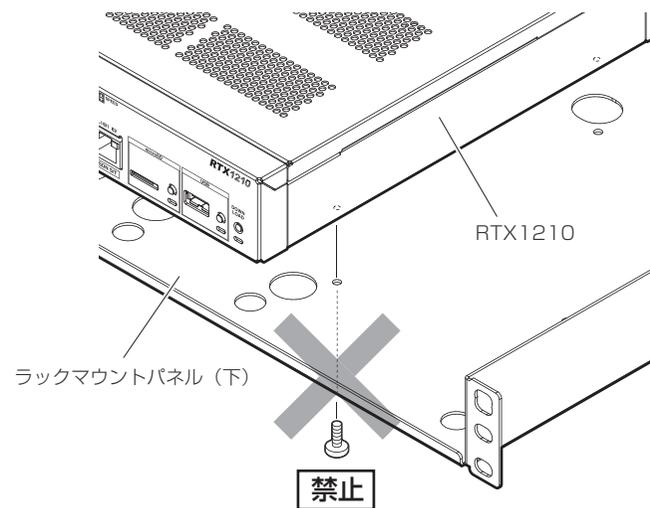

2. ラックマウントパネル（上）を取り付けます。ラックマウントパネル（下）奥の切り欠き部分にラックマウントパネル（上）奥の部分を差し込んでから（イラスト 2-1）、ラックマウントパネル（上）をかぶせます。（イラスト 2-2）。

3. ラックマウントパネルを 19 インチラックに取り付けます。
19 インチラックに付属の取り付けネジ（EIA 規格 4 本、JIS 規格 2 本）を使用して、本製品を取り付けてください。取り付けネジはゆるまないように十分に締め付けてください。

ヒント：EIA 規格の 19 インチラックに取り付けるときは、本製品の上下にネジ 1 個分のすきま（13mm 以上）を設けておくと、ラックに取り付けたまま機器を交換することができます。（表面『取付パターン』参照）
取り付け手順も先にラックマウントパネル（下）を 19 インチラックに取り付けてからラックマウントパネル（下）に RTX1210 を設置することができます。

本製品は 19 インチラック付属の取り付け用ネジ M5 と M6 の両方に対応しています。

ご注意

- ・ 本製品をラックに取り付けるときには、落下させないように注意してください。

ヤマハヘルプデスクお客様相談センター
TEL 03-5651-1330
FAX 053-460-3489


ご相談受付時間
9:00~12:00 13:00~17:00
(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます)

お問い合わせページ
<http://jp.yamaha.com/products/network/>



取付図

3


【EIA規格ラックの場合】

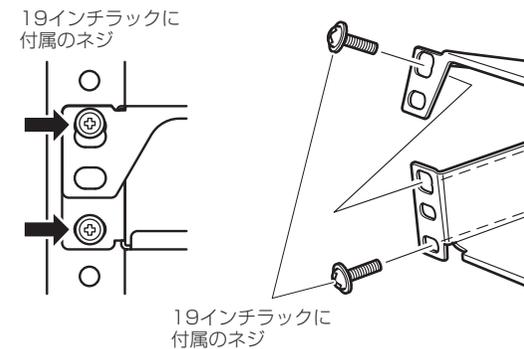


【JIS規格ラックの場合】

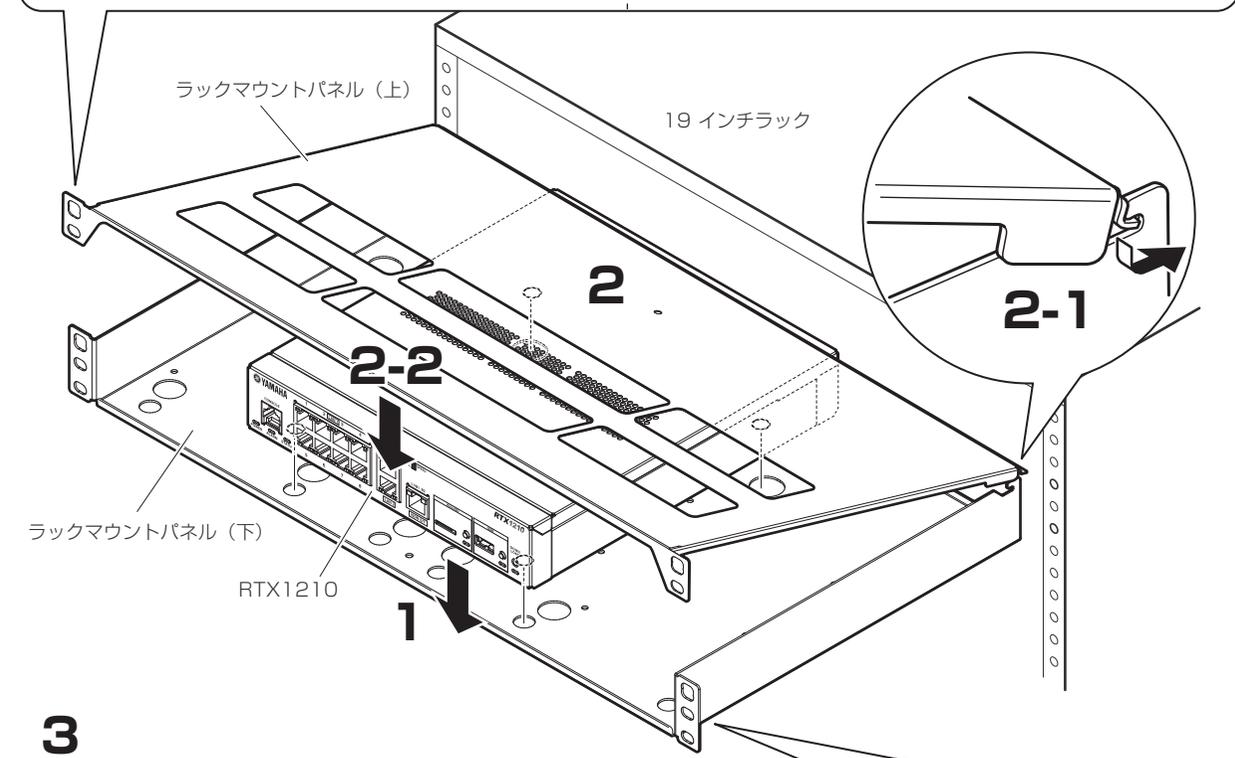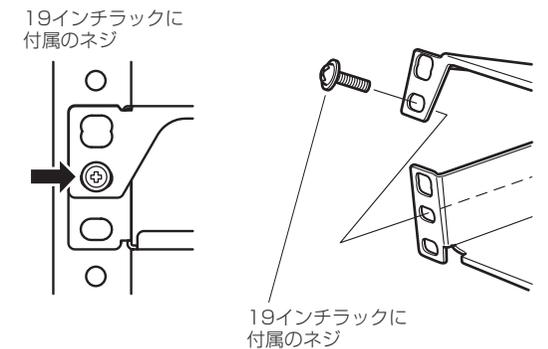

【EIA規格ラックの場合】

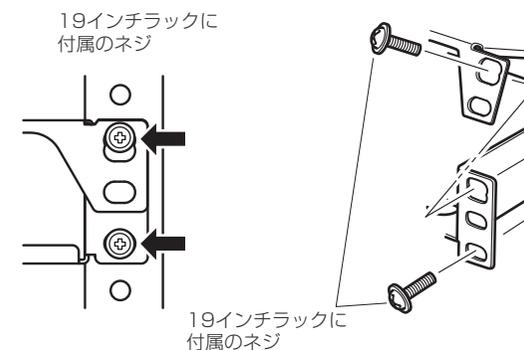

【JIS規格ラックの場合】

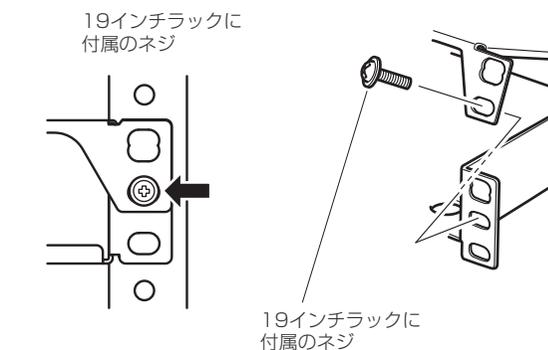

ヤマハ株式会社

Manual Development Department
© 2015 Yamaha Corporation
2015年6月発行 IPHD-A0