



TA接続の場合

RTA50i
取扱説明書
P.28

1 RTA50iの電源スイッチをオンにします。

2 付属のCD-ROMをセットし、[かんたんパソコン設定]アイコンを開きます。



3 確認のメッセージが表示されたら、[開始]ボタンを押します。



Netscape NavigatorやMicrosoft Internet Explorerなどのブラウザがすでにインストールされているときは、手順4は表示されず、手順6へ進みます。


Acrobat Readerがすでにインストールされているときは、手順6は表示されず、手順8へ進みます。

4 ブラウザがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[インストール]ボタンを押します。



5 Netscape Communicatorのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってNetscape Communicatorをインストールします。

6 Acrobat Readerがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[インストール]ボタンを押します。

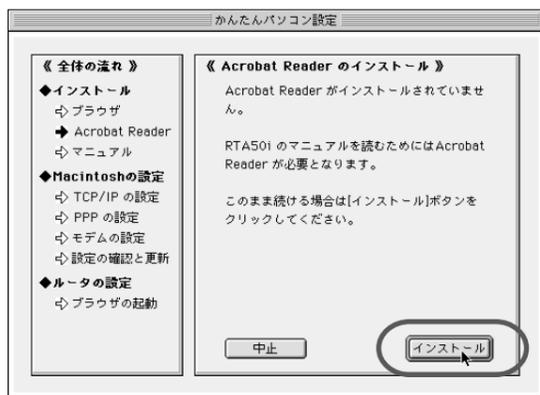

7 Acrobat Readerのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってAcrobat Readerをインストールします。


8 RTA50iのマニュアルがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されて自動的にインストールされます。



9 「TCP/IPの接続方法」で[LANで接続する]を選択し、[次へ]ボタンを押します。




10 設定内容を確認し、[更新]ボタンを押します。Macintoshに必要なネットワーク機能の設定が自動的に行われます。

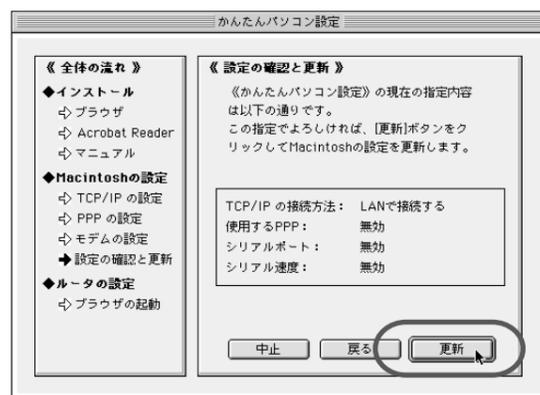


11 「ブラウザの起動」ウィンドウが表示されたら、[起動]ボタンを押します。



12 ルータのパスワードを2つの入力欄に入力して[OK]ボタンを押し、確認のメッセージに従って操作します。

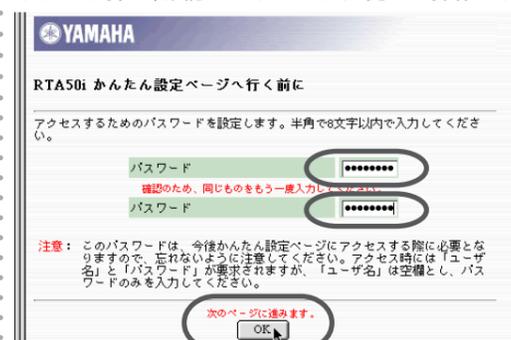


13 [パスワード]入力欄にパスワードを入力し、[OK]ボタンを押します。

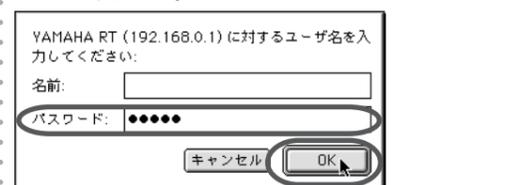


14 「RTA50i かんたん設定ページ」が表示されたら、[端末型接続]を押します。




15 「端末型接続設定」ページが表示されたら、[プロバイダの登録]ボタンを押します。

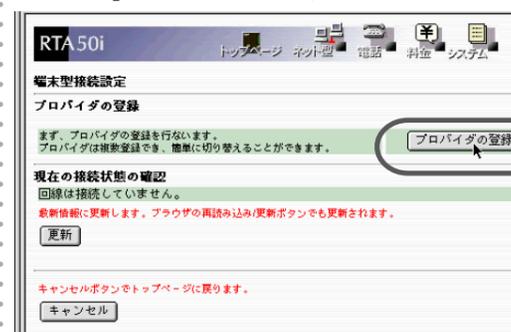

16 プロバイダ名、ISDN対応アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスを入力し、[登録]ボタンを押します。アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスは、プロバイダから通知されたものを入力してください。メッセージに従ってボタンを押すと、設定が登録されて「端末型接続設定」ページへ戻ります。

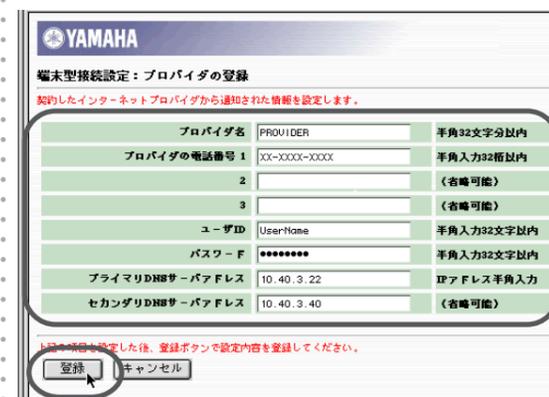

17 [自動接続設定]が[する]になり、登録したプロバイダ名が表示されていることを確認します。これでルータの設定は完了です。

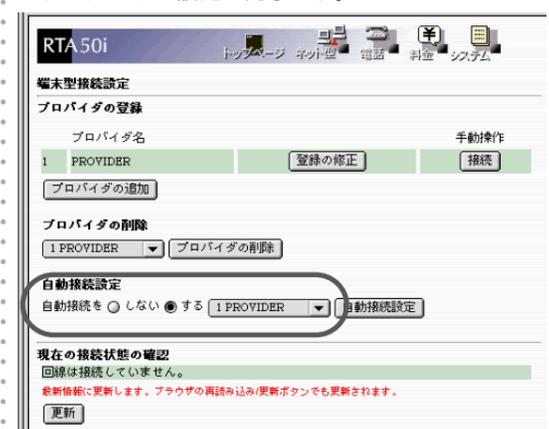

18 ブラウザのアドレス入力欄にURLアドレスを入力し、[enter]キーを押します。自動的にインターネットへ接続されて、ホームページが表示されます。一定時間インターネットへのアクセスがないと、自動的にプロバイダとの接続が切れます。