


1 RTA50iの電源スイッチをオンにします。

2 付属のCD-ROMをセットし、[Kantan]アイコンを開きます。

ここではWindows95の画面を例に説明しています。Windows98の場合、画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。



3 確認のメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンを押します。

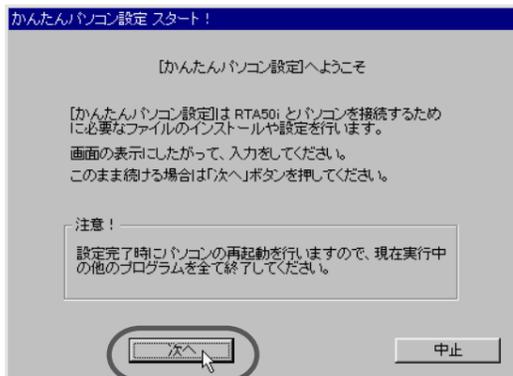


4 インストールに必要なソフトウェアが表示されるので、[インストール]ボタンを押します。



Netscape NavigatorやMicrosoft Internet Explorerなどのブラウザがすでにインストールされているときは、手順**5**は表示されず、手順**8**へ進みます。

Acrobat Readerがすでにインストールされているときは、手順**8**は表示されず、手順**10**へ進みます。

5 ブラウザがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[OK]ボタンを押します。

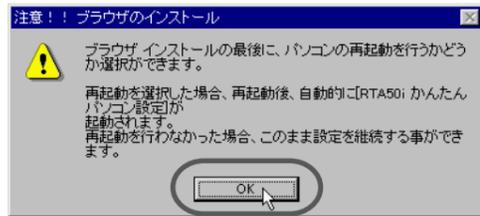


6 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンを押します。



7 Netscape Communicatorのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってNetscape Communicatorをインストールします。

8 Acrobat Readerがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンを押します。



9 Acrobat Readerのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってAcrobat Readerをインストールします。

10 RTA50iのマニュアルがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されて自動的にインストールされます。




11 「RTA50i 機能の選択」ウィンドウで[ターミナルアダプタとして使用する]を選択し、[次へ]ボタンを押します。



12 RTA50iを接続したシリアルポートを選択し、[次へ]ボタンを押します。




13 プロバイダ名、ISDN対応アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスを入力し、[次へ]ボタンを押します。アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスは、プロバイダから通知されたものを入力してください。

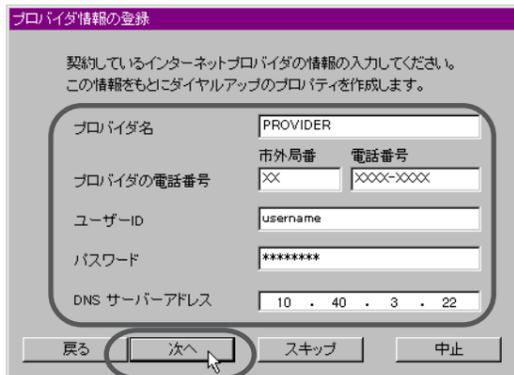

14 確認のメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンを押します。Windowsに必要なネットワーク機能の設定が自動的に進みます。WindowsのCD-ROMを要求するメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってCD-ROMをセットします。



15 設定完了のメッセージが表示されたら、[再起動]ボタンを押します。パソコンが再起動すると、設定完了です。

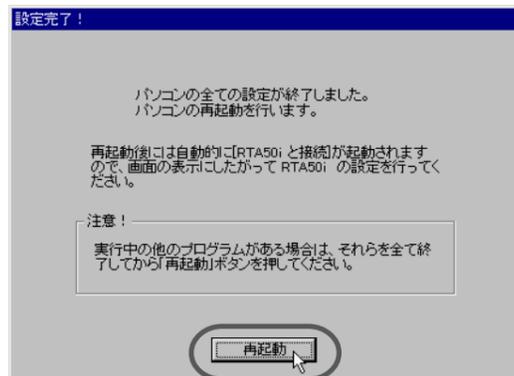

16 パソコン再起動後「RTA50iと接続」ウィンドウが表示されたら、[中止]ボタンを押します。



17 [マイコンピュータ]の[ダイヤルアップ ネットワーク]を開き、プロバイダ名のアイコンを開きます。



18 [接続]ボタンを押します。インターネットへ接続すると、「ダイヤルアップネットワーク(プロバイダ名)」ウィンドウが表示され、接続速度と接続時間が表示されます。接続速度はプロバイダやアクセスポイントによって変わります。



19 ブラウザを開き、URLアドレスを入力して[enter]キーを押します。ホームページが表示されます。

20 接続を解除するときは、[切断]ボタンを押します。プロバイダとの接続が切れます。




1 RTA50iの電源スイッチをオンにします。

2 付属のCD-ROMをセットし、[Kantan]アイコンを開きます。
ここではWindows95の画面を例に説明しています。Windows98の場合、画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。



3 確認のメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンを押します。

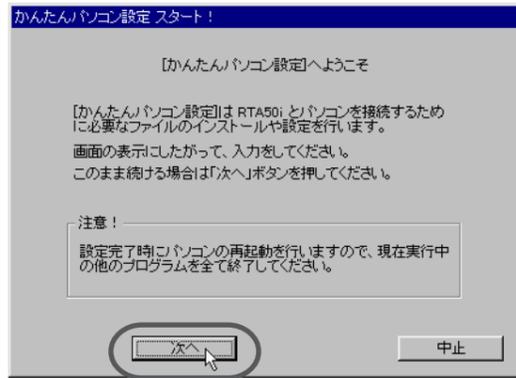


4 インストールに必要なソフトウェアが表示されるので、[インストール]ボタンを押します。



Netscape NavigatorやMicrosoft Internet Explorerなどのブラウザがすでにインストールされているときは、手順**5**は表示されず、手順**8**へ進みます。

Acrobat Readerがすでにインストールされているときは、手順**8**は表示されず、手順**10**へ進みます。

5 ブラウザがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[OK]ボタンを押します。

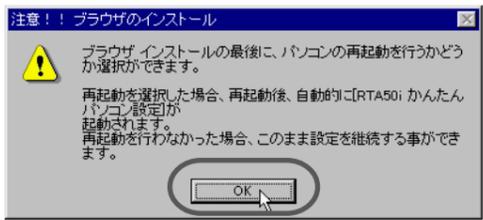


6 確認のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンを押します。



7 Netscape Communicatorのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってNetscape Communicatorをインストールします。

8 Acrobat Readerがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されるので、[はい]ボタンを押します。



9 Acrobat Readerのインストーラが表示されたら、メッセージにしたがってAcrobat Readerをインストールします。


10 RTA50iのマニュアルがインストールされていないときは、次のメッセージが表示されて自動的にインストールされます。




11 「RTA50i 機能の選択」ウィンドウが表示されたら、[ルータとして使用する]と[LANで接続]を選択し、[次へ]ボタンを押します。



12 確認のメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンを押します。
Windowsに必要なネットワーク機能の設定が自動的に行われます。WindowsのCD-ROMを要求するメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってCD-ROMをセットします。

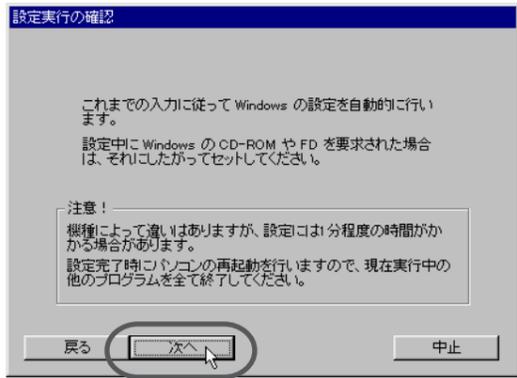


13 設定完了のメッセージが表示されたら、[再起動]ボタンを押します。

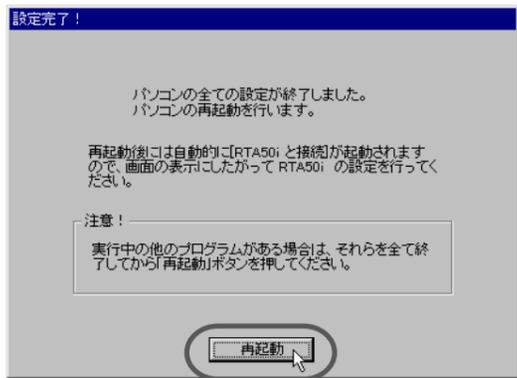

14 パソコン再起動後「RTA50iと接続」ウィンドウが表示されたら、[接続]ボタンを押します。



15 ルータのパスワードを2つの入力欄に入力して[OK]ボタンを押し、確認のメッセージに従って操作します。

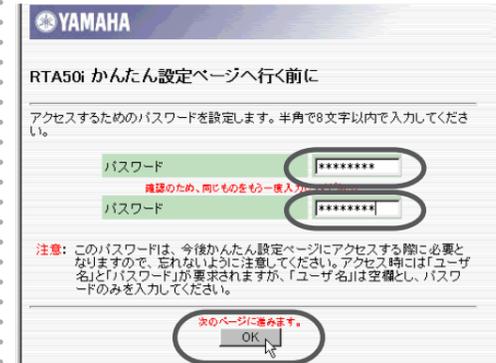

16 [パスワード]入力欄にパスワードを入力し、[OK]ボタンを押します。



17 「RTA50i かんたん設定ページ」が表示されたら、[端末型接続]を押します。




18 「端末型接続設定」ページが表示されたら、[プロバイダの登録]ボタンを押します。



19 プロバイダ名、ISDN対応アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスを入力し、[登録]ボタンを押します。
アクセスポイント電話番号、ユーザ名、パスワード、ネームサーバのIPアドレスは、プロバイダから通知されたものを入力してください。
メッセージに従ってボタンを押すと、設定が登録されて「端末型接続設定」ページへ戻ります。



20 [自動接続設定]が[する]になり、登録したプロバイダ名が表示されていることを確認します。
これでルータの設定は完了です。

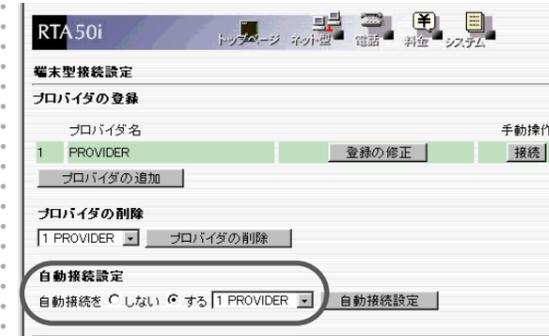

21 ブラウザのアドレス入力欄にURLアドレスを入力し、[enter]キーを押します。
自動的にインターネットへ接続されて、ホームページが表示されます。
一定時間インターネットへのアクセスがないと、自動的にプロバイダとの接続が切れます。