

# RTA54i

## 追加機能マニュアル

本書は、RTA54i に追加された新機能、USB 接続でブロードバンド TA 機能を使う場合の接続 / 設定方法について説明しています。利用する機能や OS に合わせて、接続およびパソコンの設定を行ってください。

1	<b>ブロードバンド TA 接続する</b> .....	2
	Windows 98SE/Me の場合 .....	2
	Windows 2000 の場合 .....	7
	Windows XP の場合 .....	15
	MacOS 9 の場合 .....	21

# 1 USBポートからブロードバンドTA接続する

本機を PPPoE 方式ブロードバンドTAとして使う場合は、以下の接続や設定を行ってください。ブロードバンドTA接続は PPPoE 方式の接続でのみ使用可能です。



**注意**

- ・工場出荷状態では、ブロードバンドTA接続を行うと、現在使用中のルータ接続はいったん切断されます。
- ・ブロードバンドTA接続中に、本機の設定を保存しないでください。

## Windows 98SE/Me の場合

Windows 98SE/Me の場合は、ダイヤルアップネットワークの設定を行います。



**注意**

- ・プロバイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定と、パソコンのダイヤルアップネットワーク設定またはリモートアクセス設定 (TA接続利用時) の両方を削除または再設定してください。削除しないまま使っていると、回線業者やプロバイダから意図しない料金を請求される場合があります。
- ・本機をブロードバンドTA接続で使用する場合は、「かんたん設定ページ」を開くことはできません。「かんたん設定ページ」を使いたい場合は、擬似 LAN 接続で LAN に接続してください。

## ■ダイヤルアップネットワークを設定する


### 1 [マイコンピュータ] の [ダイヤルアップ ネットワーク] を開きます。

Windows Me の場合は [コントロールパネル] の [ダイヤルアップ ネットワーク] を開きます。

### 2 [新しい接続] アイコンを開きます。

「ダイヤルアップネットワークへようこそ」ウィンドウが表示された場合は、[次へ] ボタンを押します。


「所在地情報」ウィンドウが表示された場合は、市外局番を入力してください。

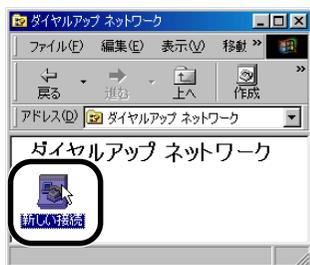

- 3 プロバイダ名を入力し、[モデムの選択] に“RTA54i USB (Sync)” を選択して、[次へ] ボタンを押します。



- 4 市外局番は空欄のまま、電話番号に“\*\*\*#”を入力し、国番号に“日本 (81)” を選択して [次へ] ボタンを押し、[完了] ボタンを押します。

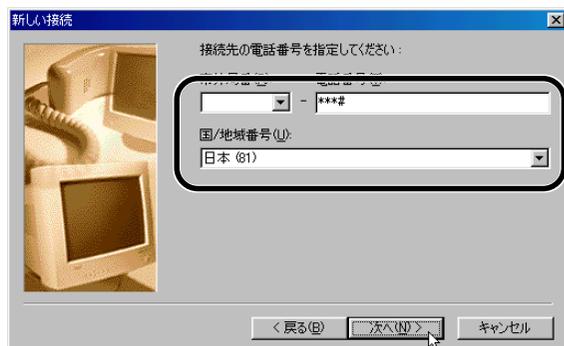


- 5 [完了] ボタンを押します。




「ダイヤルアップ ネットワーク」フォルダ内に登録したプロバイダ名のアイコンが表示されます。

## 6 プロバイダのアイコンを選択し、ファイルメニューの【プロパティ】を選択します。

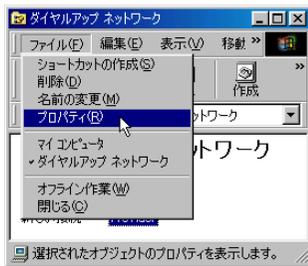


## 7 【サーバーの種類】 タブを押します。


Windows Me の場合は、[ ネットワーク ] タブを押します。

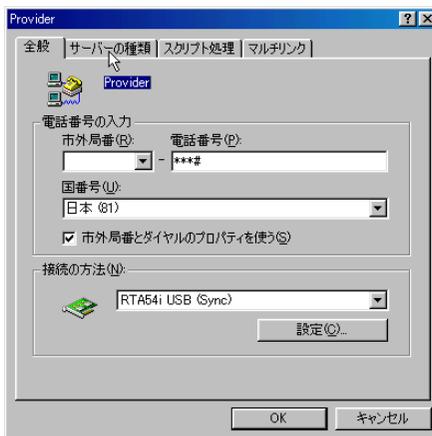

## 8 【詳細オプション】 の【ソフトウェア圧縮する】と【使用できるネットワーク プロトコル】 の【NetBEUI】と【IPX/SPX 互換】のチェックを外し、【TCP/IP】にチェックを付けて【TCP/IP 設定】 ボタンを押します。

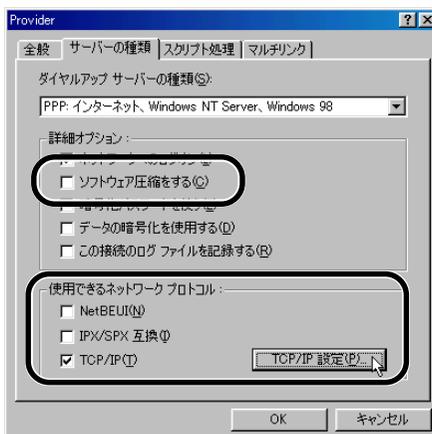

- 9 「名前サーバーアドレスを指定する」を選択してプロバイダから指定された名前サーバーのIPアドレスを入力し、各ウィンドウの [OK] ボタンを押してウィンドウを閉じます。

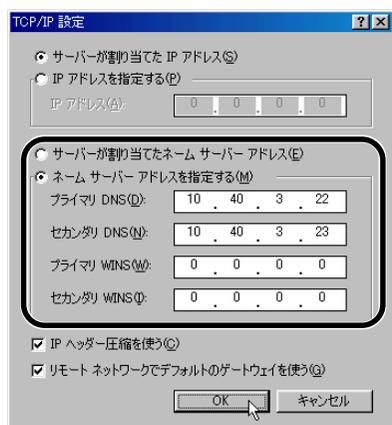

これで、インターネット接続の設定が完了しました。


- MEMO
- ・プロバイダから DNS サーバのアドレスが通知されない場合は、[サーバーが割り当てた名前サーバアドレス] を選択します。

## ■ インターネットへ接続する

1 [ダイヤルアップネットワーク] フォルダのプロバイダ名アイコンを開きます。



2 [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[接続] ボタンを押します。

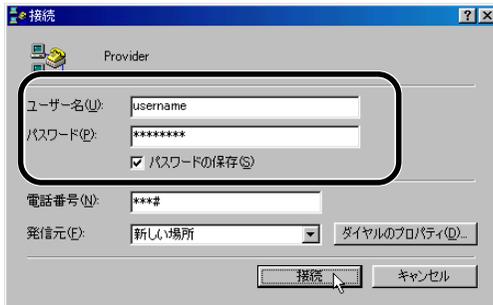


インターネットに接続すると、接続速度や時間が表示されます。

MEMO ・ [パスワードの保存] をチェックすると、次回からパスワードの入力が不要になります。ただし、他の人に使われたくないときは、チェックしないでください。チェックしない場合は、接続のたびにパスワード入力が必要になります。

3 ブラウザを開き、“http://NetVolante.jp/” と入力して [enter] キーを押します。NetVolante のホームページが表示されることを確認してください。

4 接続を解除するときは、[切断] ボタンを押します。

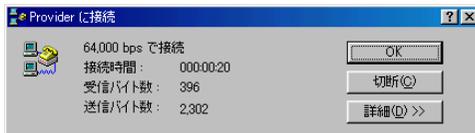

プロバイダとの接続が切れます。

## Windows 2000 の場合

Windows 2000 の場合は、ダイヤルアップの設定を行います。



**注意**


- ・プロバイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定と、パソコンのダイヤルアップネットワーク設定またはリモートアクセス設定（TA接続利用時）の両方を削除または再設定してください。削除しないまま使っていると、回線業者やプロバイダから意図しない料金を請求される場合があります。
- ・本機をブロードバンドTA接続で使用する場合は、「かんたん設定ページ」を開くことはできません。「かんたん設定ページ」を使いたい場合は、擬似 LAN 接続で LAN に接続してください。

## ■ ダイヤルアップネットワークを設定する


1 [コントロールパネル] の [ネットワークとダイヤルアップ接続] を開きます。




2 [新しい接続の作成] アイコンを開きます。

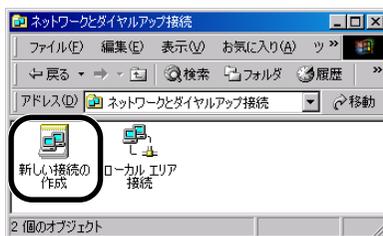


### 3 [次へ] ボタンを押します。

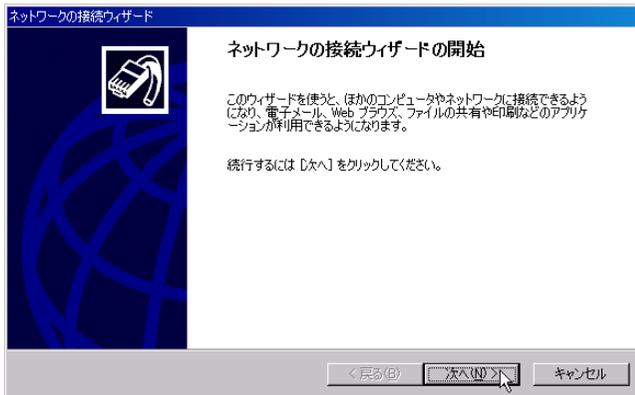


### 4 [インターネットにダイヤルアップ接続する] を選択し、[次へ] ボタンを押します。

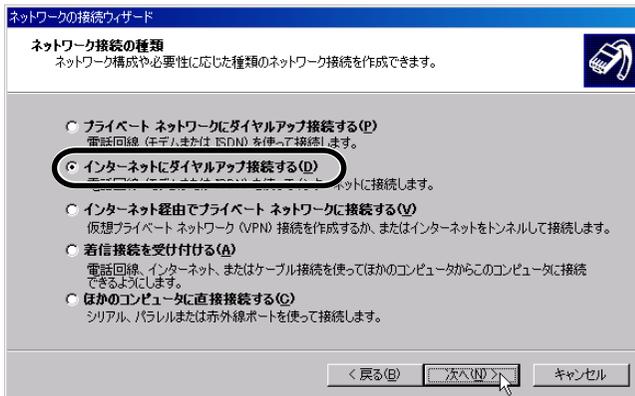

### 5 [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカル エリア ネットワーク (LAN) を使って接続します] を選択し、[次へ] ボタンを押します。

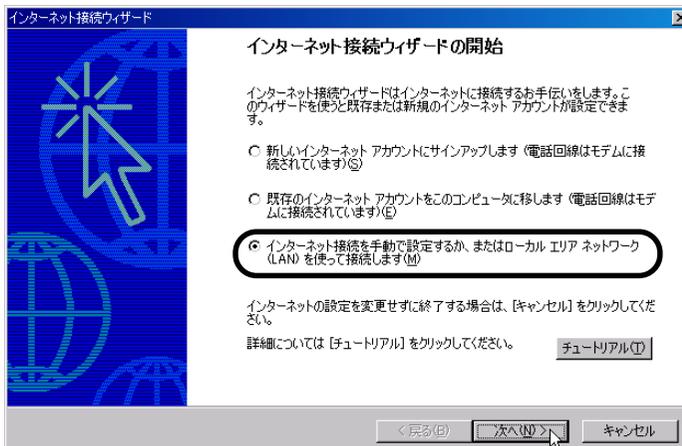


## 6 [電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します] を選択し、[次へ] ボタンを押します。

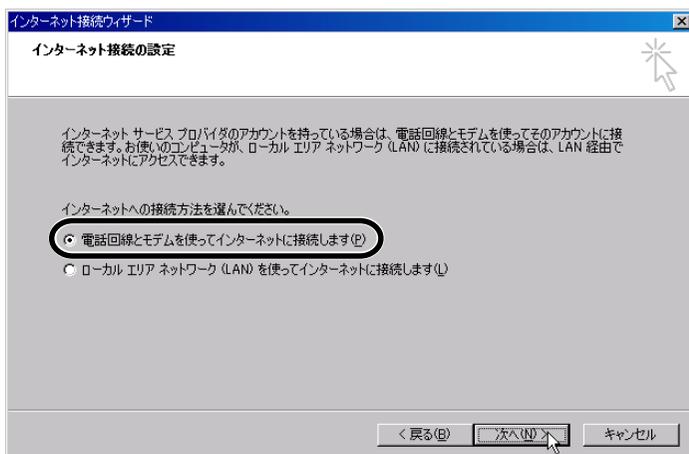


MEMO [モデムの選択] の画面が表示された場合は、“YAMAHA RTA54i (USB)” を選択して [次へ] ボタンを押してください。


## 7 電話番号に “\* \* \* #” を入力し、[次へ] ボタンを押します。

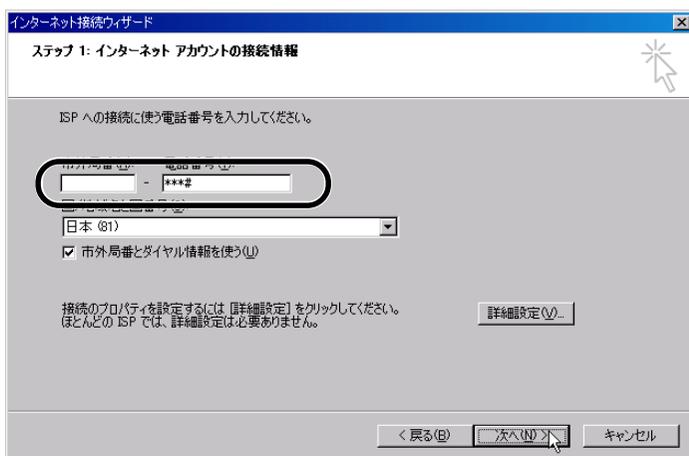


## 8 ユーザー名とパスワードを入力し、[次へ] ボタンを押します。

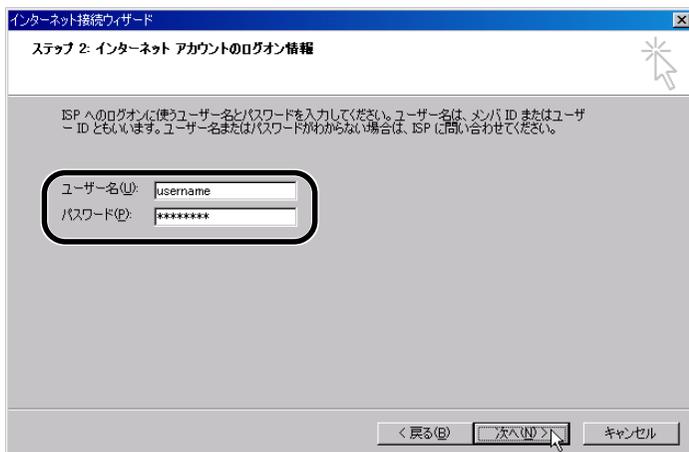


## 9 [接続名] に任意の名前を入力し、[次へ] ボタンを押します。

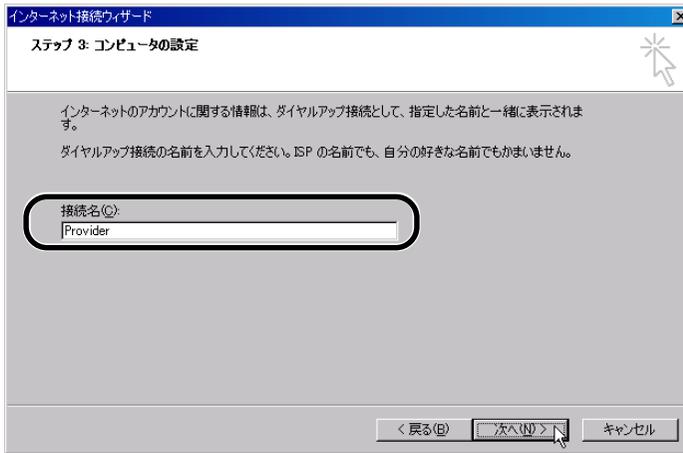

## 10 [いいえ] を選択し、[次へ] ボタンを押します。

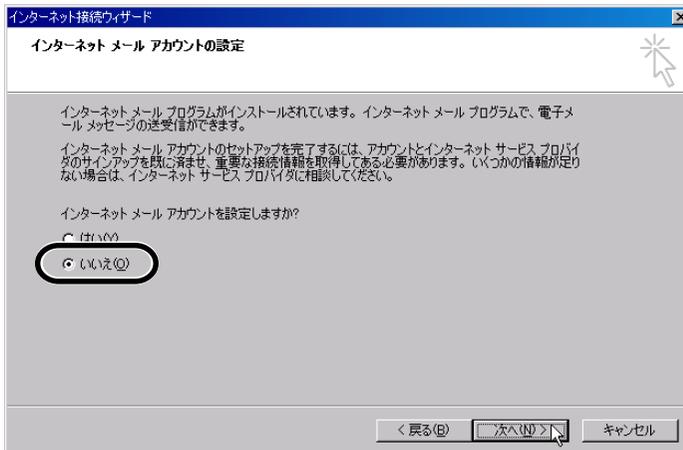

## 11 [完了] ボタンを押します。

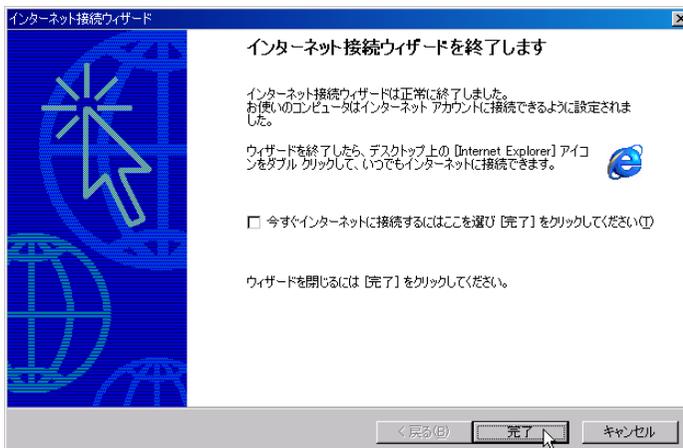

「ネットワークとダイヤルアップ接続」フォルダ内に登録したプロバイダ名のアイコンが表示されます。


## 12 プロバイダのアイコンを選択し、ファイルメニューの【プロパティ】を選択します。




## 13 【ネットワーク】 タブを押します。



## 14 【インターネットプロトコル (TCP/IP)】 を選択し、【プロパティ】 ボタンを押します。

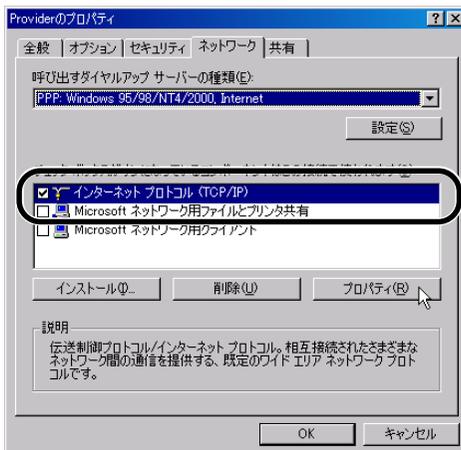

## 15 [次のDNSサーバーのアドレスを使う] にチェックを付けてDNSサーバアドレスを入力し、各ウィンドウの [OK] ボタンを押してウィンドウを閉じます。

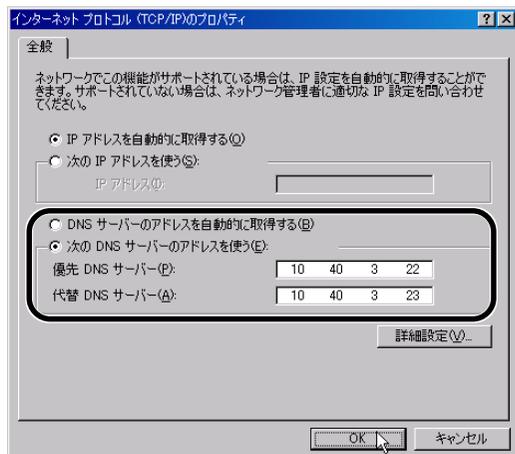


これで、インターネット接続の設定が完了しました。

MEMO  ・プロバイダからDNSサーバのアドレスが通知されない場合は、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択します。

## ■ インターネットへ接続する

1 [ダイヤルアップネットワーク] フォルダのプロバイダ名アイコンを開きます。

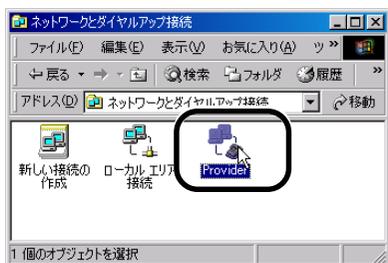

2 [ダイヤル] ボタンを押します。



インターネットに接続すると、接続速度や時間が表示されます。

**MEMO** ・ [パスワードを保存する] をチェックすると、次回からパスワードの入力が不要になります。ただし、他の人に使われたくないときは、チェックしないでください。チェックしない場合は、接続のたびにパスワード入力が必要になります。

3 ブラウザを開き、“<http://NetVolante.jp/>” と入力して [enter] キーを押します。  
NetVolante のホームページが表示されることを確認してください。

#### 4 接続を解除するときは、[切断] ボタンを押します。



プロバイダとの接続が切れます。


## Windows XP の場合

ブロードバンドTA接続するときは、ダイヤルアップネットワークのアイコンを作成し、本機へダイヤルアップ接続します。

1 [コントロールパネル] の [ネットワークとインターネット接続] をクリックする。



2 [ネットワーク接続] をクリックする。

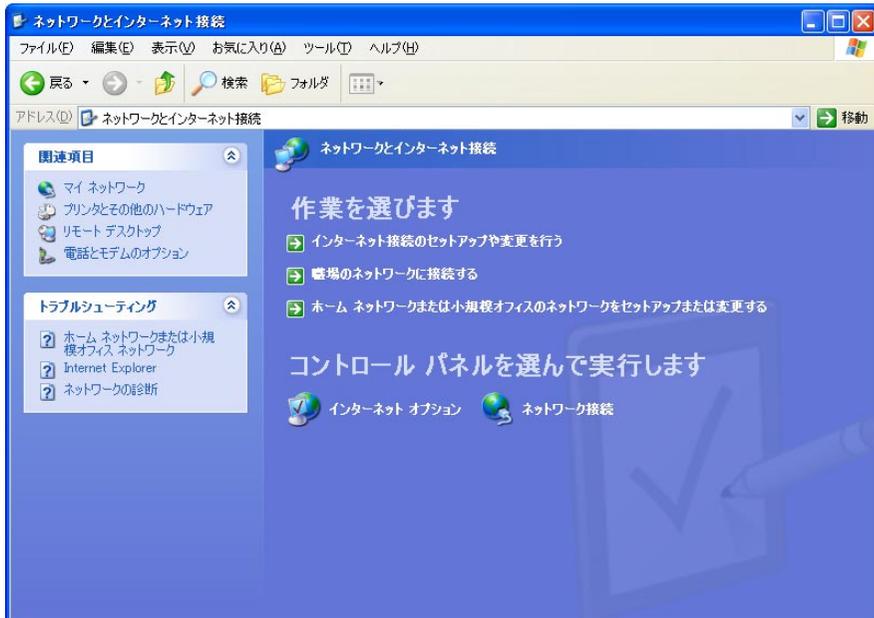


### 3 [新しい接続を作成する] をクリックする。




「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

「所在地情報」画面が表示された場合は、市外局番を入力してから、[OK] をクリックしてください。

### 4 [次へ] をクリックする。

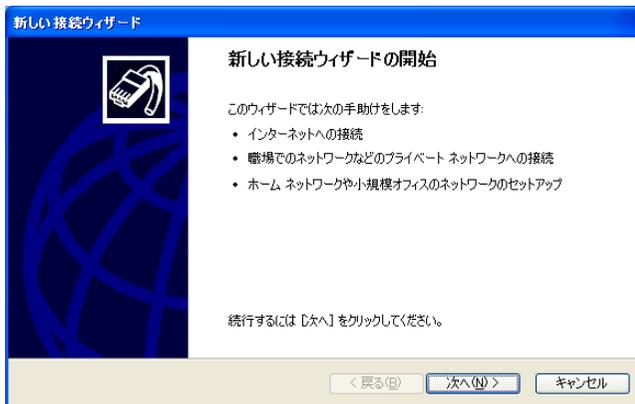

### 5 [職場のネットワークに接続する] を選んでから、[次へ] をクリックする。

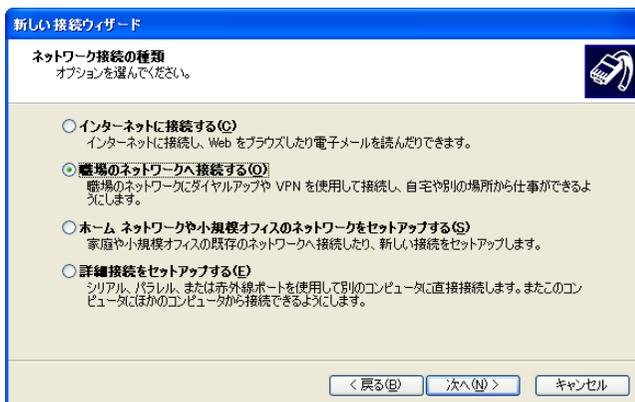

## 6 [ダイヤルアップ接続] を選んでから、[次へ] をクリックする。

新しい接続ウィザード

**ネットワーク接続**  
職場でネットワークにどう接続しますか?

次の接続を作成します:

- ダイヤルアップ接続(D)**  
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。
- 仮想プライベート ネットワーク接続(V)**  
インターネットをとおして仮想プライベート ネットワーク (VPN) 接続を使用してネットワークに接続します。

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル

## 7 [会社名] に「RTA54i-TA」と入力してから、[次へ] をクリックする。

新しい接続ウィザード

**接続名**  
職場への接続の名前を指定します。

次のボックスにこの接続の名前を入力してください。

会社名(A)

RTA54i-TA

たとえば、職場の名前や接続するサーバーの名前を入力できます。

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル

## 8 電話番号に半角英数字で「\*\*\*#」と入力してから、[次へ] をクリックする。

新しい接続ウィザード

**ダイヤルする電話番号**  
この接続にはどの電話番号を使いますか?

下に電話番号を入力してください。

電話番号(P):

\*\*\*#

識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞える場合はダイヤルしたその番号が正解です。

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル


## 9 [完了] をクリックする。



## 10 [RTA54i-TA] アイコンを選んでから、[この接続の設定を変更する] をクリックする。



## 11 [全般] タブをクリックして、[接続の方法] から [YAMAHA RTA54i (USB) (COMX)] を選ぶ。

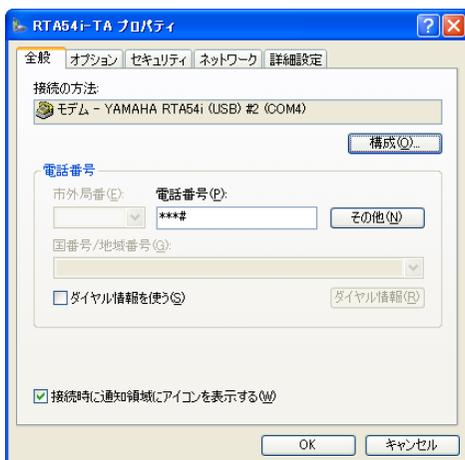

**12** [ネットワーク] タブをクリックして、以下のように設定してから、[OK] をクリックする。

- ・[インターネットプロトコル (TCP/IP)] : チェックを付ける。
- ・[Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] : チェックを外す。
- ・[Microsoft ネットワーク用クライアント] : チェックを外す。




## ■ インターネットへ接続する

インターネットへ接続するときは、[ RTA54i-TA ]アイコンをダブルクリックして、本機のブロードバンドTA 機能にダイヤルアップします。

**1** 「マイ コンピュータ」画面の [マイ ネットワーク] をクリックする。



## 2 [ネットワーク接続を表示する] をクリックする。

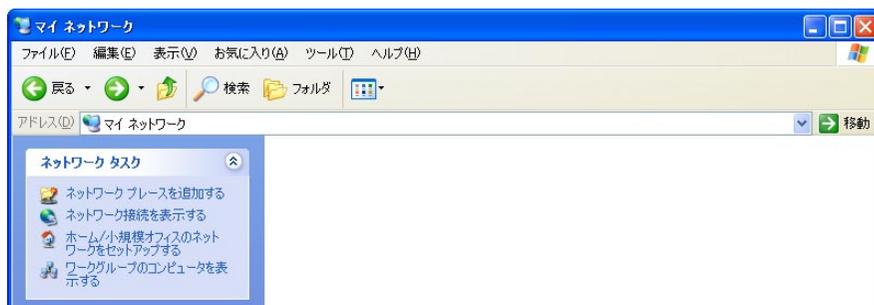

## 3 [RTW65I-TA] アイコンを選んでから、[この接続を開始する] をクリックする。



## 4 プロバイダから入手したユーザー名とパスワードを入力し、[パスワードの保存] をチェックして [ダイヤル] をクリックする。



インターネットに接続すると、接続速度や時間が表示されます。

**MEMO** ・ [パスワードの保存] をチェックすると、次回からパスワードの入力が不要になります。ただし、他の人に使われたくないときは、チェックしないでください。チェックしない場合は、接続のたびにパスワード入力が必要になります。

## MacOS 9 の場合

MacOS 9 では、ネットワーク機能の設定とリモートアクセス (PPP) の設定を行います。作業を始める前に、RTA54i 用 CCL ファイルを付属の CD-ROM の [ CCL ファイル ] フォルダから [ システムフォルダ ] - [ 機能拡張 ] - [ Modem Scripts ] フォルダ内へコピーしてください。

ここでは MacOS 9.0.4 の画面を例に説明しています。




**注意**

・プロバイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定と、パソコンのダイヤルアップネットワーク設定またはリモートアクセス設定 (TA 接続利用時) の両方を削除または再設定してください。削除しないまま使っていると、回線業者やプロバイダから意図しない料金を請求される場合があります。

### ■ ネットワーク機能を設定する


コントロールパネルの [ TCP/IP ] と [ モデム ] を設定します。

- 1 コントロールパネルの [ TCP/IP ] を開き、[ 経由先 ] を "PPP"、[ 設定方法 ] を "PPP サーバを参照" に設定して、[ ネームサーバアドレス ] 欄にプロバイダから入手したネームサーバの IP アドレスを設定します。

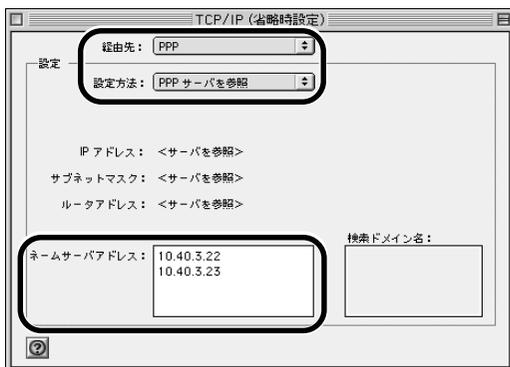

- 2 設定が終わったら、「TCP/IP」ウィンドウを閉じます。

- 3** コントロールパネルの「モデム」を開き、「経路先」を「USB Modem」、【モデム】の種類を「RTA54i XXXX」、【ダイヤル】の種類を「トーン」に設定します。

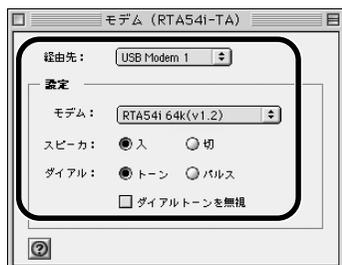

プロバイダの回線速度	選択項目名
同期 64k (制御文字変換なし)	RTA54i 64k
同期 64k (制御文字変換あり)	RTA54i 64k(v1.2)

MEMO 通常は[RTA54i 64k(v1.2)]を使用してください。うまく通信できない場合に[RTA54i 64k]を試してみてください。

- 4** 設定が終わったら、「モデム」ウィンドウを閉じます。

## ■ ダイヤルアップ接続を設定する

1 コントロールパネルの「リモートアクセス」を開きます。

2 プロバイダから入手したユーザー名とパスワードを入力し、「パスワードを保存」をチェックし、電話番号に“\*\*\*#”を入力します。



2 設定が終わったら、「リモートアクセス」ウィンドウを閉じます。

MEMO

- ・「パスワードを保存」をチェックすると、次回からパスワードの入力が不要になります。ただし、他の人に使われたくないときは、チェックしないでください。チェックしない場合は、接続のたびにパスワード入力が必要になります。

## ■ インターネットへ接続する

- 1 [コントロールパネル] の [リモートアクセス] を開きます。  
「リモートアクセス」ウィンドウが表示されます。

- 2 [接続] ボタンを押します。



インターネットに接続すると、接続速度や時間が表示されます。

**MEMO** ・ [パスワードの保存] をチェックすると、次回からパスワードの入力が不要になります。他の人に使われたくないときは、チェックしないでください。チェックしない場合は、接続のたびにパスワード入力が必要になります。

- 3 ブラウザを開き、“<http://NetVolante.jp/>” と入力して [enter] キーを押します。  
NetVolante のホームページが表示されることを確認してください。

- 4 接続を解除するときは、「リモートアクセス」ウィンドウの [接続を切る] ボタンを押します。



プロバイダとの接続が切れます。