


STEP1

RTA54i 同梱品の確認


まず、お使いになる前に同梱品がすべて揃っているかご確認ください。万一不足や破損しているものがある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。



ルータ本体



ACアダプタ




スタンド



USBケーブル
(白色)



LANケーブル
(青色)

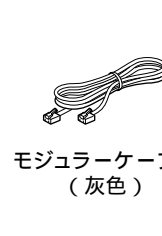

モジュラーケーブル
(灰色)



ユーティリティ&マニュアル
CD-ROM


- ・接続ガイド(本紙)
- ・スタートマニュアル
- ・ユーザーズマニュアル
- ・アンケートハガキ
- ・保証書

STEP2

RTA54i 接続形態の確認

次に、お使いになる接続形態に合わせて必要な契約や作業を確認し、スタートマニュアルの説明を見ながらルータやパソコンの設置・設定作業を行ってください。下記以外の接続方法やUSB接続については、スタートマニュアルやユーザーズマニュアルをご覧ください。


ISDN回線で電話機やFAXだけを接続する

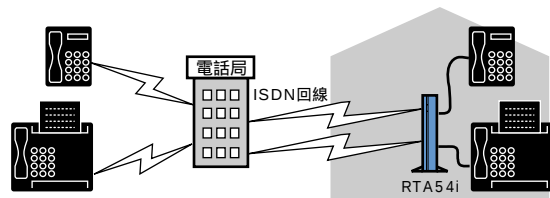

- 必要な回線契約
 - ISDN回線 → [NTT](#)
- 必要なインターネット接続契約
 - 電話のみの場合は不要です。

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - 電話機の接続 → [スタートマニュアル2.4](#)


ISDN回線で必要なときだけインターネットへ接続する

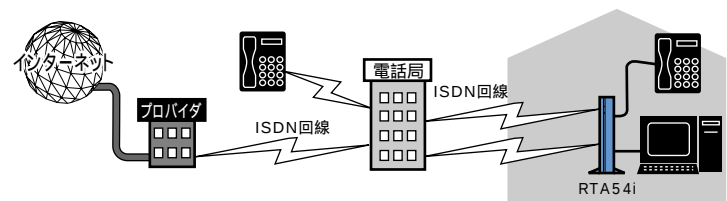

- 必要な回線契約
 - ISDN回線 → [NTT](#)
- 必要なインターネット接続契約
 - 端末型ダイヤルアップ接続契約 → [プロバイダ](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - 電話機の接続 → [スタートマニュアル2.4](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - ダイヤルアップ接続の設定 → [スタートマニュアル4.1](#)


フレッツ・ISDN回線でインターネットへ常時接続する

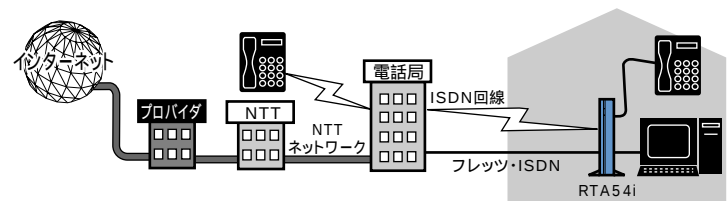

- 必要な回線契約
 - ISDN回線 → [NTT](#)
- 必要なインターネット接続契約
 - フレッツ・ISDN契約 → [NTT](#)
 - フレッツ・ISDN接続契約 → [プロバイダ](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - 電話機の接続 → [スタートマニュアル2.4](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - フレッツ・ISDN接続の設定 → [スタートマニュアル4.2](#)


CATVでインターネットへ常時接続する

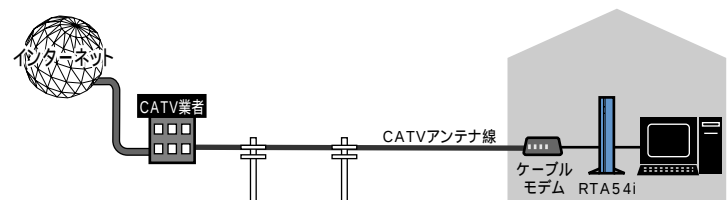

- 必要な回線契約
 - CATV業者でアンテナ工事が手配されます。
CATVの場合、本機の電話機能は利用できません。
- 必要なインターネット接続契約
 - CATVインターネット接続契約 → [CATV業者](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - CATV/ADSL接続の設定 → [スタートマニュアル4.3](#)


CATVでインターネットへ常時接続し、ISDN回線で電話機やFAXを接続する

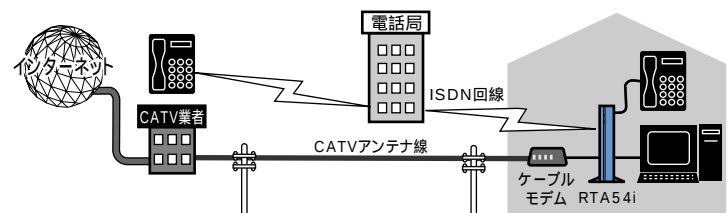

- 必要な回線契約
 - ISDN回線 → [NTT](#)
- 必要なインターネット接続契約
 - CATVインターネット接続契約 → [CATV業者](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - 電話機の接続 → [スタートマニュアル2.4](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - CATV/ADSL接続の設定 → [スタートマニュアル4.3](#)


ADSLでインターネットへ常時接続する

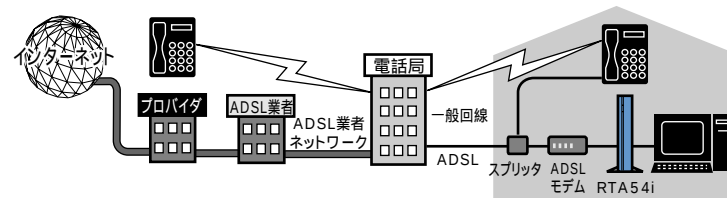

- 必要な回線契約
 - 一般回線(アナログ回線) → [NTT](#)
一般回線の場合、本機の電話機能は利用できません。
- 必要なインターネット接続契約
 - ADSLインターネット接続契約 → [プロバイダ](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - CATV/ADSL接続の設定 → [スタートマニュアル4.3](#)


フレッツ・ADSLでインターネットへ常時接続する

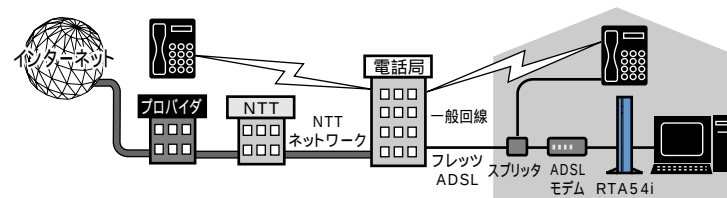

- 必要な回線契約
 - 一般回線(アナログ回線) → [NTT](#)
一般回線の場合、本機の電話機能は利用できません。
- 必要なインターネット接続契約
 - フレッツ・ADSL契約 → [NTT](#)
 - フレッツ・ADSL接続契約 → [プロバイダ](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - フレッツ・ADSL接続の設定 → [スタートマニュアル4.4](#)

OCNエコノミーなどの専用線でインターネットへ常時接続する

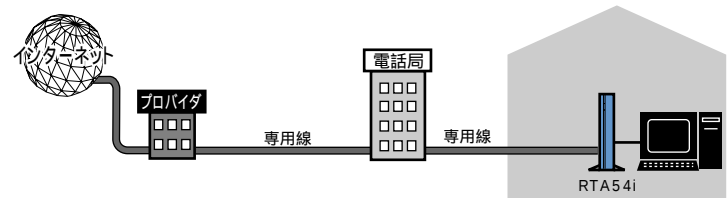

- 必要な回線契約
 - プロバイダで専用線工事が手配されます。
専用線の場合、本機の外線電話機能は利用できません。
- 必要なインターネット接続契約
 - 専用線接続契約 → [プロバイダ](#)

- 必要な設置・設定作業
 - ルータの設置 → [スタートマニュアル2.1～3](#)
 - パソコンの接続 → [スタートマニュアル2.5](#)
 - パソコンの設定 → [スタートマニュアル3.1～3](#)
 - 専用線接続の設定 → [スタートマニュアル4.5](#)