


はじめにお読みください

1 付属品をご確認ください


本機をお使いになる前に、同梱品がすべて揃っているかご確認ください。万一不足や破損しているものがある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

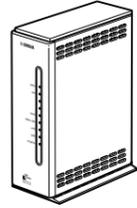


ルータ本体




ACアダプタ



LANケーブル(青色)



USBケーブル(白色)



CD-ROM


- はじめにお読みください(本紙)
- 設定マニュアル
- 活用マニュアル
- アンケートはがき
- 保証書

2 接続のしかたによって、必要な契約や説明が異なります

お使いになる接続形態に必要な契約や作業を確認してから、設定マニュアルや活用マニュアルの説明をご覧ください。

下記以外の接続方法やUSB接続については、活用マニュアルをご覧ください。

CATVで接続する

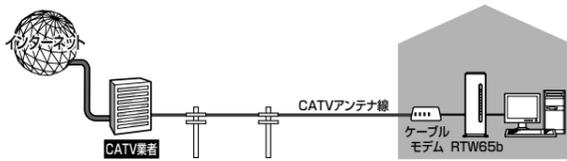

必要な回線契約

CATV業者でアンテナ工事が手配されます。


必要なインターネット接続契約

CATVインターネット接続契約 ▶ [CATV業者](#)

必要な設置・設定作業

- ルータの設置 ▶ [設定マニュアル19ページ](#)
- パソコンの接続 ▶ [設定マニュアル23ページ](#)
- パソコンの設定 ▶ [設定マニュアル28ページ](#)
- CATV接続の設定 ▶ [設定マニュアル52ページ](#)

ADSLで接続する

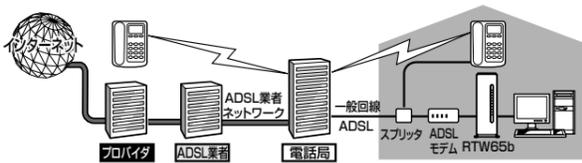

必要な回線契約

一般回線(アナログ回線) ▶ [NTT](#)


必要なインターネット接続契約

ADSLインターネット接続契約 ▶ [プロバイダ](#)

必要な設置・設定作業

- ルータの設置 ▶ [設定マニュアル19ページ](#)
- パソコンの接続 ▶ [設定マニュアル23ページ](#)
- パソコンの設定 ▶ [設定マニュアル28ページ](#)
- ADSL接続の設定 ▶ [設定マニュアル52ページ](#)

フレッツ・ADSLで接続する

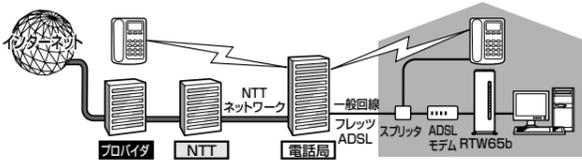

必要な回線契約

一般回線(アナログ回線) ▶ [NTT](#)

必要なインターネット接続契約

フレッツ・ADSL契約 ▶ [NTT](#)

フレッツ・ADSL接続契約 ▶ [プロバイダ](#)

必要な設置・設定作業

- ルータの設置 ▶ [設定マニュアル19ページ](#)
- パソコンの接続 ▶ [設定マニュアル23ページ](#)
- パソコンの設定 ▶ [設定マニュアル28ページ](#)
- フレッツ・ADSL接続の設定 ▶ [設定マニュアル58ページ](#)